



MODUŁ KEYSTONE BEZNARZĘDZIOWY MINI

1. PRZYGOTOWANIE KABLA

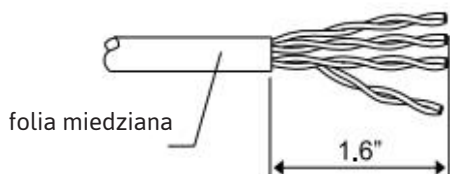


Ściągnij osłonę zewnętrzną kabla na dystansie 40 mm i skręć żyły u nasady. Jeżeli kabel jest ekranowany to odetnij i ściągnij folię aluminiową dla każdej pary żył, następnie użyj dołączonej folii miedzianej i ostoń nią kabel.

2. UŁOŻENIE ŻYŁ W PROWADNICY

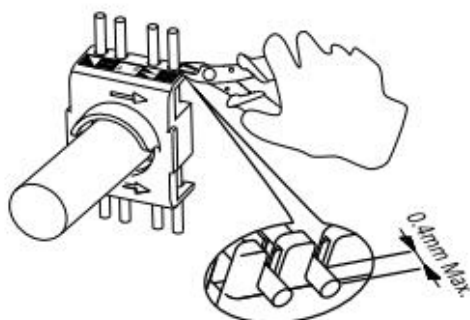


Włóż kabel do prowadnicy i rozłóż wszystkie cztery skręcone pary żył. Postępując zgodnie z instrukcją rozmieszczenia przewodów oznaczoną kolorami, wydrukowaną na prowadnicy umieść przewody w szczelinach, następnie upewnij się, że znajdują się we właściwym miejscu. Przytnij końce przewodów.


3. FINALNY MONTAŻ

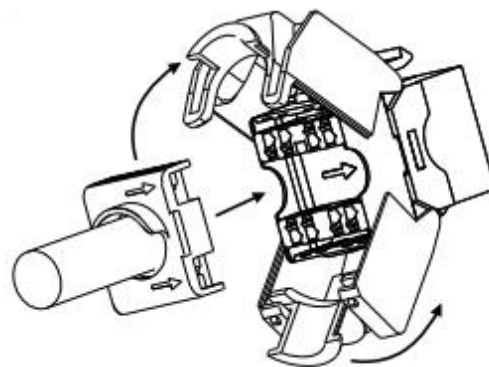

- a) Docisnij prowadnicę do korpusu aby naprowadzić umieszczone w niej przewody na złącza szczelinowe umieszczone z tyłu korpusu.

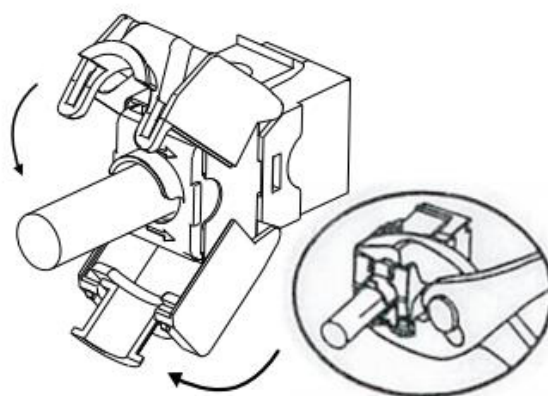

- b) W celu połączenia przewodów zaciśnij skrzydełka korpusu aż do ich całkowitego zatrzaśnięcia.

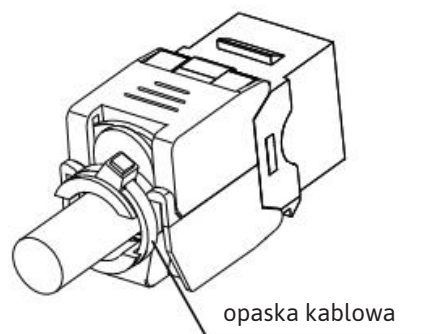

- c) Zamocuj opaskę na kabel.

INSTRUKCJA KOLORÓW DLA T568A LUB T568B

	T568A	T568B
1	biały/zielony	biały/pomarańczowy
2	zielony	pomarańczowy
3	biały/pomarańczowy	biały/zielony
6	pomarańczowy	zielony
4	niebieski	niebieski
5	biały/niebieski	biały/niebieski
7	biały/brązowy	biały/brązowy
8	brązowy	brązowy